



## **3" LCD TV SRT L 300**

**User Manual**  
**Bedienungsanleitung**  
**Manuel d'utilisation**  
**Istruzioni d'uso**  
**Manual de Usuario**  
**Brugervejledning**

Gracias por comprar este Strong LCD TV portátil. Este LCD TV es nuestro último desarrollo y está diseñado para ser instalado de forma segura y para que funcione de forma óptima.

Este manual de usuario es aplicable al Strong SRT L 300 LCD TV (DVB-T) y sus accesorios relacionados. Es recomendable leer primero y ser usuario experimentado para conseguir instalar la unidad de forma segura.

ACCESORIOS

□ Instrucciones de uso

□ Mando a distancia x 1  
□ Batería para el mando a distancia

□ Cable Audio/Video x 1

□ Adaptador corriente x 1

□ Auriculares x 1

□ Adaptador para el encendedor del coche

□ Antena portátil

□ Correa de transporte

□ Bolsa de protección




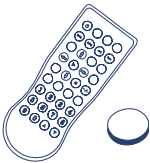



TABLA DE CONTENIDOS

<b>Empezando</b>	
Accesorios	1
Advertencias e instrucciones de seguridad importantes	2
Precauciones	4
Baterías	5
Menu	9
Teclas del mando a distancia	10
Primera instalación	11
Mando a distancia	12
<b>Conexión básica</b>	
Instrucciones generales de operación	13
Conexión básica	13
<b>Generales</b>	
Resolución de problemas	14
Especificaciones	15
Información para el usuario	15

**Memo:**

**FECHA DE COMPRA** \_\_\_\_\_

**TIENDA** \_\_\_\_\_

**MODELO** \_\_\_\_\_

**NUMERO DE SERIE** \_\_\_\_\_

Modelo y numero de serie se encuentran en la parte posterior del producto

**ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

El símbolo del relámpago indica peligro de descarga eléctrica debido a voltaje no aislado presente dentro del producto.




El símbolo exclamación indica que el manual contiene importantes instrucciones para el uso y el mantenimiento del producto.

**ATENCION: Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica no deje este producto bajo la lluvia o a la humedad.**

1. **Lea las instrucciones** Todas las instrucciones de uso y seguridad deben ser leídas antes de poner en funcionamiento.
2. **Conserve las instrucciones** Las instrucciones de uso y seguridad deben ser conservadas para referencias futuras.
3. **Preste atención a los avisos** Todos los avisos sobre el producto y sobre las instrucciones deben ser atendidos.
4. **Siga las instrucciones** Todas las instrucciones deben ser seguidas.
5. **Limpieza** Desconecte este producto de la toma de la pared antes de limpiarlo. No use líquidos ni aerosoles.  
Use un paño húmedo para limpiar.
6. **Accesorios** No utilice accesorios no recomendados porque podría causar daños al producto.
7. **Agua y Humedad** No use este producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de la bañera, lavabo, sótano mojado, piscina.
8. **Almacenamiento** No sitúe este producto en un carrito, mesa o trípode inestables. El producto podría caer, causando daños a niños o adultos y desperfectos en el producto. Cualquier montaje del producto debería seguir las instrucciones del fabricante.
9. **Ventilación** Las ranuras de la cubierta proporcionan ventilación y aseguran un funcionamiento adecuado del producto y lo protegen del sobrecalentamiento, estas ranuras no deben ser bloqueadas o cubiertas. Las ranuras no deben de ser obstruidas nunca cuando se sitúa el producto sobre una cama, sofá, alfombra o otra superficie similar. Este producto no debería situarse en una instalación integrada tal como un armario sin ventilación adecuada.
10. **Fuentes eléctricas** Este producto debe de funcionar solo con el tipo de corriente indicada en la etiqueta.  
Si usted no está seguro del tipo de alimentación de su casa, consulte con su vendedor o compañía eléctrica local.  
Para funcionar con batería, refiérase a las instrucciones de funcionamiento del manual..
11. **Polarización** Este producto puede ser equipado con una línea de corriente alterna polarizada (un enchufe con un polo más ancho que otro.). Este enchufe lo encontrará en la toma de la pared. Esto es una característica de seguridad. Si usted no puede insertar el enchufe completamente en la toma, pruebe a invertir la clavija. Si la clavija todavía falla, contacte con su electricista para reemplazar la toma obsoleta. No manipule la clavija polarizada para no incumplir los propósitos de seguridad.  
**Otros avisos** Este producto está equipado con una clavija tipo tierra con 3 cables, una clavija tiene 3 pines. Esta clavija solo se puede ajustar a una toma de pared tipo tierra. Esta es una característica de seguridad. Si usted no puede insertar la clavija dentro de la toma de la pared, póngase en contacto con su electricista para reemplazar la toma obsoleta. No manipule la clavija tipo tierra para no incumplir los propósitos de seguridad.
12. **Protección del cable eléctrico** El cable de alimentación eléctrica deben de encaminarse para que no sea posible caminar sobre ellos o ser pinchados por elementos, prestando mucha atención en las clavijas y los puntos donde salen del producto.
13. **Protección accesorio clavija** El producto está equipado con una clavija accesorio para protección contra sobrecargas. Este es una característica de seguridad. Véase el manual de instrucciones para reemplazar o resetear el dispositivo de protección.  
Si se requiere el reemplazamiento de la clavija, debemos asegurarnos de que el servicio técnico que hemos usado ha reemplazado la clavija específica del fabricante por otra original.

14. **Antena exterior** Si se conecta una antena externa o un cable al producto, debemos asegurarnos de que el cable está protegido contra subidas de tensión y la electricidad estática.

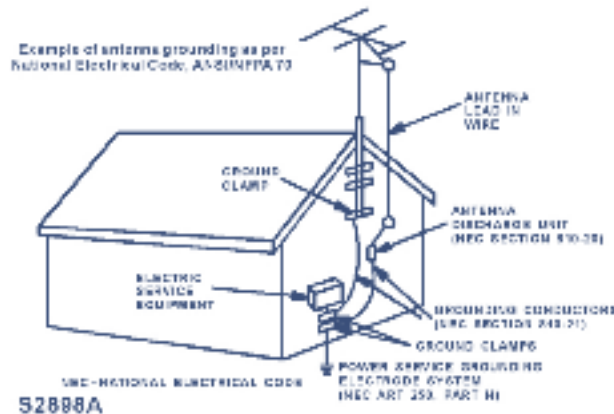

15. **Relámpago** Para incrementar la protección de este producto durante tormentas con relámpagos, o cuando se vaya tener desatendido o sin uso durante largos periodos de tiempo, desenchúfelo de la toma de la pared y desconecte el cable de la antena. Esto prevendrá daños en el producto debido a los relámpagos y la subidas de tensión.
16. **Líneas de alta tensión** La antena exterior no debe estar situada cerca de líneas de alta tensión o luces eléctricas o circuitos eléctricos. Cuando instale la antena exterior, extreme las precauciones de seguridad ya que tocar líneas de alta tensión puede ser fatal.
17. **Sobrecarga** No sobrecargue las tomas de la pared, extensibles o armarios integrales porque puede haber riesgo de shock eléctrico o fuego.
18. **Objetos y entrada de líquidos** Nunca tire objetos de cualquier clase dentro del producto a través de las ranuras ya que podrían tocar puntos con voltaje peligroso o cortocircuitar partes que podría provocar fuego o shocks eléctricos. Nunca derrame liquido de cualquier clase sobre el producto.
19. **Servicio** No intente arreglar este producto usted mismo abriendo la cubierta, ya que se expondría a voltajes peligrosos y otros riesgos. Para cualquier problema vaya a personal técnico cualificado.
20. **Servicio técnico requerido por daños** Desenchufe el producto de la toma de la pared y vaya a un servicio técnico cualificado con personal profesional en la siguientes condiciones:
- Cuando la fuente de alimentación, cable o clavija esta estropeada,
  - Si algún líquido se ha derramada o si cayeron objetos dentro del producto,
  - Si el producto estuvo expuesto a lluvia o agua,
  - Si el producto no opera con normalidad siguiendo las instrucciones de uso. Ajuste sólo los controles mediante el manual de instrucciones. Los ajustes incorrectos pueden dañar el producto y requerir una reparación extensa de un técnico cualificado para devolver al producto a su funcionamiento normal.,
  - Si el producto ha sido golpeado o dañado por otros métodos, y
  - Cuando el producto muestra distintos cambios de funcionamiento nos indica necesidad de servicio.
21. **Sustitución de partes** Cuando se requiere sustituir piezas, asegúrese de que el servicio técnico que utiliza haya usado piezas específicas del fabricante o que tengan las mismas características que la pieza original. Sustituciones desautorizadas podrían causar, fuego, shocks eléctricos y otros riesgos.
22. **Comprobación de seguridad** Para completar cualquier servicio o reparación de este producto, pregunte a los técnicos profesionales que comprueben el funcionamiento para determinar que el producto está en buenas condiciones.
23. **Montaje en pared o estantería** El producto debe ser montado sobre una estantería o pared como recomienda el fabricante.
24. **Calor** El producto debe estar situado lejos de fuentes de calor como radiadores, cocinas u otros productos que emitan calor (incluyendo amplificadores)

## PRECAUCIONES

### De Seguridad

- No tenga las manos húmedas cuando tire de la clavija. Esto podría causar un shock eléctrico
- Si el producto no funciona, quite la clavija por seguridad. Contacte con nosotros para soporte técnico
- Antes de mover el producto, por favor asegúrese que el adaptador de corriente está desconectado de la toma de la pared
- Si un objeto sólido o líquido cae dentro de la cubierta, desenchufe el receptor y compruébelo yendo a personal cualificado antes de seguir funcionando
- Si usted no va a usar el producto durante un largo periodo, asegúrese de desconectar el producto de la toma de la pared. Para desconectar el adaptador de corriente, tire de la clavija, nunca del cable

### De situación

- Por favor, mantenga la suficiente distancia entre el producto y un aparato de radio. Una distancia entre el producto y otros dispositivos con campos electromagnéticos es necesaria
- Sitúe el producto en un lugar con adecuada ventilación para prevenir el sobrecalentamiento del producto
- No sitúe el producto en una superficie suave como una alfombra porque podría bloquear los agujeros de ventilación de abajo
- No sitúe el producto en un lugar cerca de fuente de calor, o en lugares donde incida la luz solar directa, polvo excesivo o golpes mecánicos
- No sitúe el producto en un lugar expuesto a aire frío. La condensación podría causar que el producto no funcione correctamente


### En Funcionamiento

- El reproductor puede que no funcione debido a una operación inadecuada. La garantía limitada no cubre daños como consecuencia del uso no adecuado
- Apagar el reproductor cuando esté viendo un programa normal de TV. Puede causar distorsión en la imagen
- El reproductor no funcionará correctamente cuando esté afectado por elementos externos como la electricidad estática. En estos casos, desconecte el adaptador de alimentación y enchúfelo de nuevo a la toa de corriente

## BATERÍAS

### IN THE REMOTE CONTROL

- Inserte la batería tipo CR2025 (3V) en el compartimiento (la polaridad “+” hacia arriba) luego empuje la batería dentro compartimiento del mando a distancia

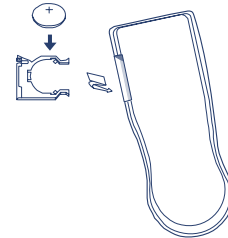

### Observaciones:


- No situar cerca del fuego o exponer a llamas
- No desmontar o cortocircuitar
- No intentar recargar las baterías
- No usar las pilas si la cubierta está desgastada
- No maltratar las baterías puede causar goteo de electrolito el cual puede causar daños en los elementos y puede producir un fuego
- Si el electrolito gotea de la batería, consulte con su vendedor. Lávese completamente con agua si el electrolito entro en contacto con cualquier parte de su cuerpo
- Quite la batería si el mando a distancia no va a ser usado durante un largo periodo de tiempo. Guárdelo en lugar fresco y oscuro
- Reemplace las baterías si la unidad no responde ni siquiera cuando el mando a distancia esté situado cerca del panel frontal

### USO DEL MANDO A DISTANCIA

- Apunte hacia el sensor, evitando los obstáculos, hasta un rango máximo de 7 m directamente en frente de la unidad
- Mantenga la ventana de transmisión y el sensor de la unidad libres de polvo
- El funcionamiento puede verse afectado por fuentes de luz fuerte, tales como la luz directa del sol, y las puertas de cristal de los armarios

### No:

- Ponga objetos pesados sobre el mando a distancia
- Desmonte el mando a distancia
- Derrame líquidos sobre el mando a distancia

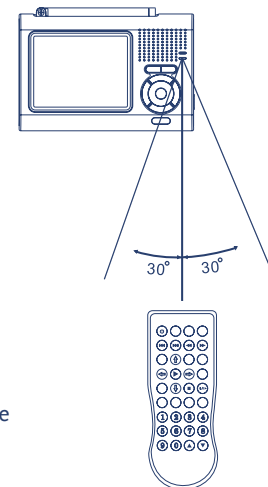

Mando a distancia


### DTV Portátil

- El DTV Portátil permite la reproducción sin alimentación AC

### MÉTODOS DE CARGA


Esta unidad contiene una batería instalada de fábrica recargable. Cuando el LED de la batería se ilumina en rojo, la batería parará de suministrar alimentación eléctrica al sistema. En ese caso, necesita cargar la batería. Por favor siga los pasos que se indican a continuación. Puede ver la TV y recargar la batería simultáneamente.

1. Conectar la unidad a una fuente de electricidad externa con un adaptador AC/DC o con un adaptador de encendedor de coche. Puede ver el diagrama a continuación y en la página siguiente.
2. Cuando la batería se esté cargando, el LED se iluminará en rojo.
3. El LED se iluminará en verde cuando la batería esté completamente cargada.
4. Para una carga total, la batería debe estar cargando durante un mínimo de 4 horas.

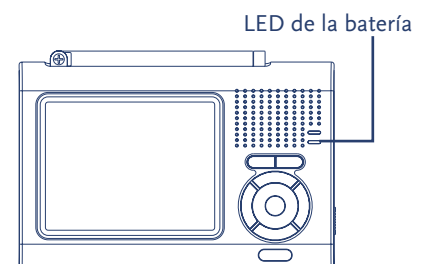


**Conexión a un adaptador de alimentación AC/DC**

- Insertar la clavija DC al jack  $\oplus \ominus$  del lateral de la unidad
- Enchufar el conector para el encendedor del coche al encendedor del coche

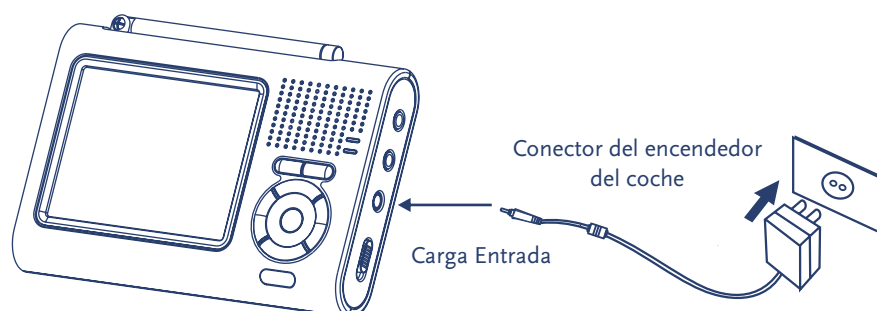**Conexión al adaptador del encendedor del coche**

- Insertar la clavija DC al jack  $\oplus \ominus$  del lateral de la unidad
- Enchufar el conector para el encendedor del coche al encendedor del coche

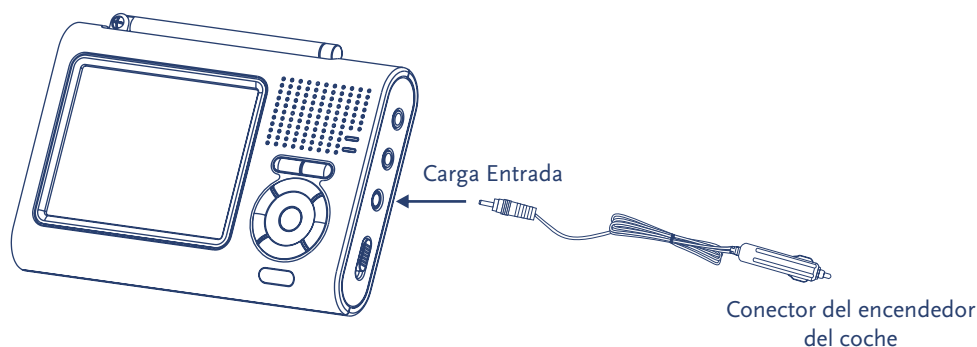**Aviso**

- NO utilice, bajo ninguna circunstancia, otra marca o modelo de juego de adaptador AC o adaptador para el encendedor del coche ni para cargar la batería de esta unidad o suministrar alimentación eléctrica a esta unidad. La no observancia de esta precaución puede traer consigo el sobrecalentamiento o daños en la unidad
- Después de 300 recargas, la capacidad de la batería se reducirá al 70%. Por tanto, después de muchas recargas, por favor considere la sustitución de la batería
- La batería se puede calentar durante la reproducción o la carga
- Recargue la batería a una temperatura ambiente entre 0° C y 40° C

**IMPORTANTE**


- El Handheld DTV se apagará automáticamente cuando la batería se esté quedando sin carga
- Sin embargo, puede recargar su batería correctamente con el método siguiente
- Cargue su batería durante un mínimo de 4 horas para cargarla completamente
- Cuando la batería se esté cargando, el LED iluminará en rojo
- Después de que la batería se cargue bien, el LED se iluminará en verde

**ADVERTENCIA**

- Utilícese solamente con el cargador y los reproductores especificados
- No exponer a altas temperaturas, por encima de 50°C
- Guardar la unidad en lugares con temperaturas entre -20°C y 35°C


## DESCRIPCIÓN DEL PANEL

### ■ PANEL FRONTAL

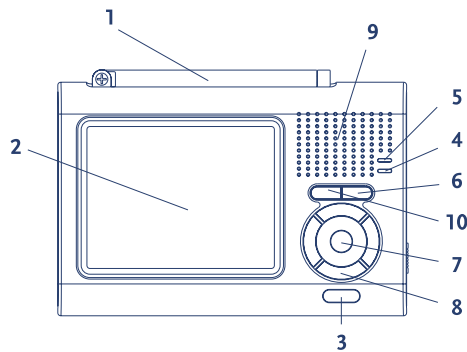

1. Antena
2. Panel TFT LCD
3. Detector infrarrojo
4. LED de la batería  
Cuando la unidad está en funcionamiento, el LED se iluminará en verde. Cuando la batería se está agotando, el LED se ilumina en rojo. Después de cargarse completamente, se encenderá en verde.
5. LED de alimentación
6. Tecla **MENU/EXIT**
7. Tecla **OK/MUTE**
8. Teclas **canales y volumen**
9. **Altavoz**
10. Control **ON/OFF** de la iluminación de la pantalla


### ■ LADO IZQUIERDO y TRASERO

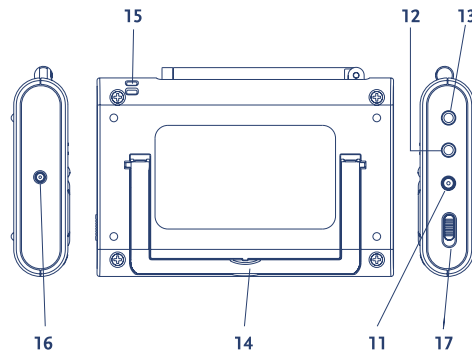

11. Conector fuente alimentacion
12. Salida video
13. Salida audio para auricular
14. Soporte
15. Ranura para correa del TV
16. Conector de la antena externa
17. Interruptor




## ■ FUNCIONES DE LOS BOTONES

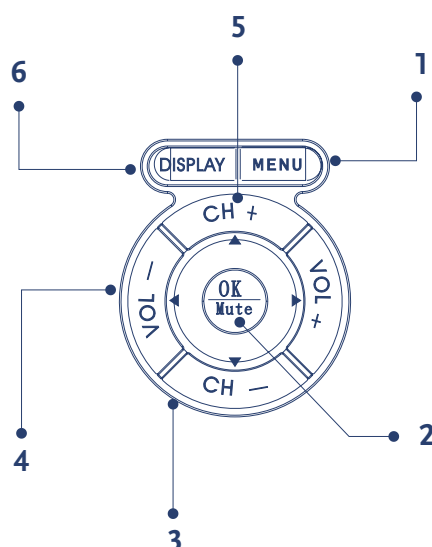

1. **MENÚ**  
Cambio a menú de configuración.
2. **Silencio / Enter**  
**En modo normal:** Usado como "Silencio de volumen".  
**En el modo menú de configuración:** Usado como "Enter".
3. **CH+ (▲)**  
**En modo normal:** Usado como "Canal +".  
**En el modo menú de configuración:** Usado como "Cursor hacia arriba".
4. **CH- (▼)**  
**En modo normal:** Usado como "Canal -".  
**En el modo menú de configuración:** Usado como "Cursor hacia abajo".
5. **VOL+ (►)**  
**En modo normal:** Usado como "Incremento de volumen".  
**En el modo menú de configuración:** Usado como "Cursor hacia la derecha".
6. **VOL- (◄)**  
**En modo normal:** Usado como "Disminución de Volumen".  
**En el modo menú de configuración:** Usado como "Cursor hacia la izquierda".
7. **Control del panel**  
Pulsar este botón durante 1 segundo para apagar (**OFF**) o encender (**ON**) la iluminación trasera del panel.

## MENU

Con la tecla **VOL-** se pasa de la pagina Programas a la pagina Sistema del **MENU** en pantalla.

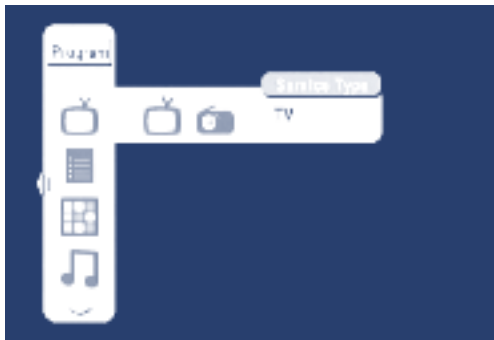

### Pagina Programas

1. Tipo de Servicio: selección entre TV y Radio
2. Lista canales
3. Anticipación de 9 canales
4. Selección del idioma principal y secundario



5. Idioma subtítulos: presione **OK** e utilice las teclas **VOL+ / -** para seleccionar la función subtítulos y las teclas **CH +/-** para seleccionar el idioma. Confirmar con **OK**. Subtítulo es solo disponible sobre la salida video
6. Informaciones programa: parametros de sistema y información sobre la señal
7. Búsqueda automática
8. Búsqueda manual



### Pagina Sistema

1. Luminosidad
2. Sistema TV: selección del formato
3. Selección pays
4. Idioma OSD
5. Zona horaria

Usar las teclas **CH+** y **CH-** para moverse y las teclas **VOL+** o **VOL-** para la selección. Presione **OK** para confirmar.

## TECLAS DEL MANDO A DISTANCIA

### ■ EPG (Guía Electrónica de Programas)

Muestra las informaciones sobre los programas. Usar las teclas **CH+** y **CH-** para seleccionar el canal, con las teclas **VOL+** y **VOL-** se visualizan los detalles.



### ■ Digest

Captura las imágenes instantáneas de 9 programas simultáneamente para que el usuario navegue rápidamente a través de los diferentes programas.




### ■ Audio

Selección del idioma principal y secundario. Usar las teclas **VOL+** y **VOL-**.




### ■ Manual (Búsqueda)

Realiza solamente la búsqueda de programa del canal deseado. (Los programas encontrados serán añadidos a la lista de programas)

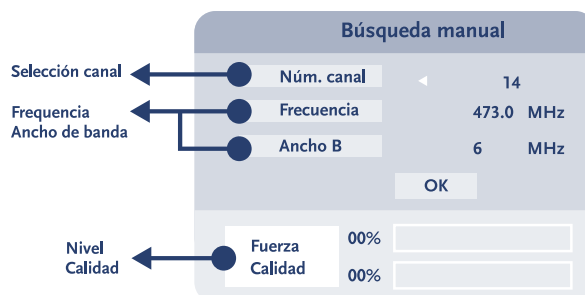

### ■ INFO – Información Programa

Informaciones sobre los parámetros del sistema y de la señal. Presione **MENU** para salir.

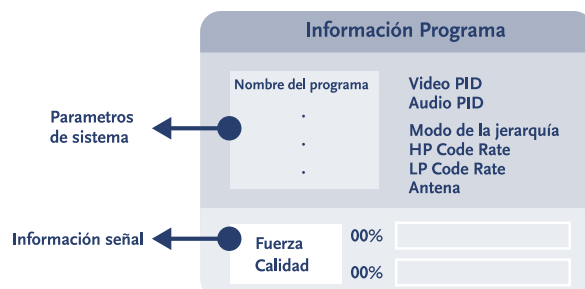

## PRIMERA INSTALACIÓN

Cuando ud. enciende el TV LCD por primera vez siga los siguientes pasos.

1. Presione la tecla **MENU**, despues **VOL-** para entrar en el **MENU** de sistema.
2. Presione la tecla **VOL+** para ajustar la luminosidad del display, salir con **OK** y **CH-** para el paso siguiente.
3. Presione la tecla **VOL+**, seleccionar el sistema TV, salir con **OK** y **CH-** para el paso siguiente.
4. Presione la tecla **VOL+**, seleccionar el idioma OSD, salir con **OK** y **CH-** para el paso siguiente.
5. Pulsar el botón **VOL+** y destacar su región, pulsar el botón **OK**.
6. La hora se ajusta automaticamente. Se ud. Desea modificarla presione las teclas **CH+** or **CH-**.
7. Regrese al **MENU** principal y presione la tecla **VOL-** para entrar en el **MENU** Programas.
8. Seleccione Búsqueda Automática presione la tecla **OK**.
9. Seleccione **OK** e presione la tecla **OK**.
10. La búsqueda de los canales durará algunos minutos.
11. Una vez la búsqueda terminada, presione las teclas **CH+** o **CH-** para seleccionar el programa che ud. desea ver.
12. Para ajustar el volumen, presione las teclas **VOL+** y **VOL-**.


## BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE LOS CANALES

Cuando ud. viaja a otra región u a otro pays es posible que los programas esten emitidos en canales diferentes y que haya tambien otros operadores. Es necesario lanzar una nueva búsqueda de los canales:

1. Presione la tecla **MENU**.
2. Presione la tecla **VOL-** , seleccione "*Region settings*" y el pays donde se encuentra, despues presione **OK**.
3. Seleccione búsqueda automática y presione la tecla **OK**.
4. Seleccione **OK** y presione la tecla **OK**.
5. La búsqueda de los canales durará algunos minutos.
6. Una vez la búsqueda terminada, presione las teclas **CH+** o **CH-** para seleccionar el programa che ud. desea ver.

## MANDO A DISTANCIA

1. **SOURCE**: no activo
2. **POWER**: Encendido/stand-by
3. **Selección canal** siguiente y mueve cursor **arriba**
4. **MENU**: muestra el Menu
5. **OK**: selección
6. **VOLUMEN** arriba y mueve el cursor a la izquierda
7. **Selección canal** precedente y mueve el cursor **abajo**
8. **EXIT**: salida
9. **Teclas numéricas**
10. **RECALL**: retorno al canal precedente
11. **Tecla ROJA**: tecla subtítulos o tecla **ROJA** del Teletexto
12. **Tecla VERDE**: tecla **VERDE** del Teletexto
13. **MUTE**: apaga el volumen audio
14. Selección **TV/RADIO**
15. **PIC**: no activo
16. **EPG**: Guía Electrónica Programas
17. **Volumen arriba** y mueve cursor a la derecha
18. **PREVIEW**: anticipación canales
19. Selección **PLAY/PAUSE**
20. **AUDIO**: Selección segundo idioma o audio stereo
21. **INFO**: informaciones canales TV
22. **AUTO**: búsqueda automática
23. **MANUAL**: búsqueda manual
24. **ENTER**: entra el número del canal
25. **TTX**: Teletexto
26. **Tecla AMARILLA**: pagina siguiente del EPG o tecla **AMARILLA** del Teletexto
27. **Tecla AZUL**: pagina precedente del EPG o tecla **AZUL** del Teletexto

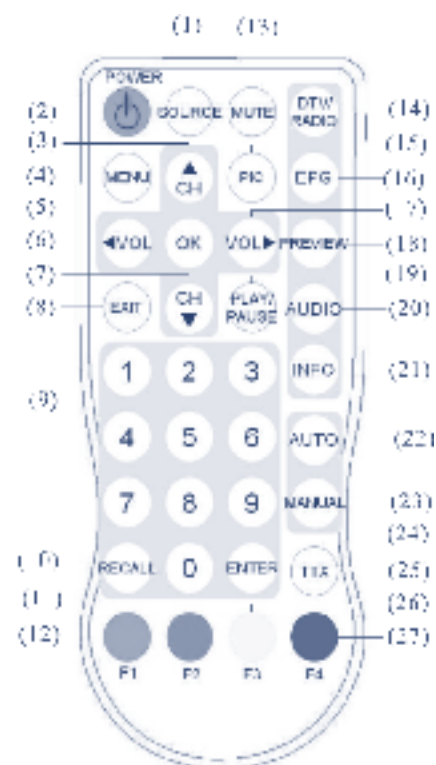

## INSTRUCCIONES GENERALES DE OPERACIÓN

### ENCENDIDO (ON) O APAGADO (OFF) DE LA UNIDAD

- Para encender el sistema, ponga el interruptor POWER del lateral derecho de la unidad en la posición etiquetada con ON
- Para apagar el sistema, ponga el interruptor POWER del lateral derecho de la unidad en la posición etiquetada con OFF

### CONEXIÓN A LOS AURICULARES

- Insertar la clavija de los auriculares en el jack  del lateral derecho de la unidad

### CONEXIÓN A LA ANTENA EXTERNA


- Insertar la clavija de la antena al jack Ext. ANT del lateral izquierdo de la unidad

## CONEXIÓN BÁSICA

### PRECAUCIÓN:

- Véase también el manual de usuario del equipo conectado.  
Antes de conectar el DTV Portátil a otros equipos, por favor apague la alimentación y desenchufe todos los equipos de la toma de la pared
- Las líneas continuas indican los cables suministrados con este producto. Por el contrario, las líneas punteadas denotan cables que se supone que han sido comprados por separado

### CONEXIÓN A UN APARATO DE TV

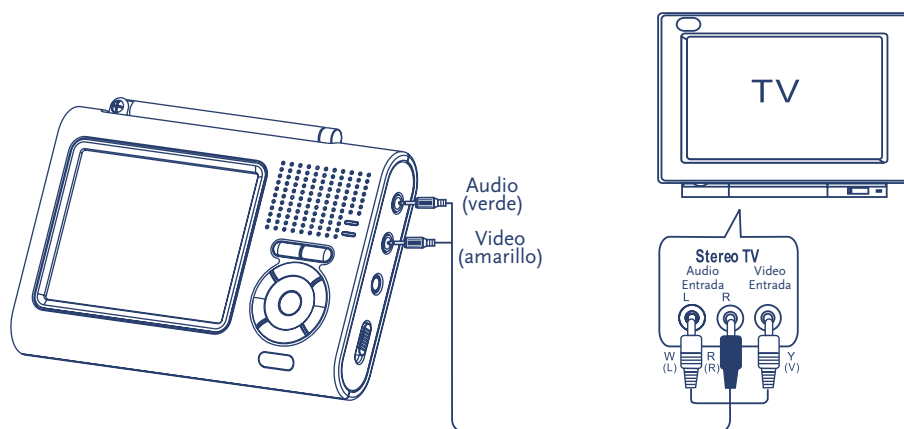

#### Conecte su unidad directamente a su televisor



No conecte la unidad a través de su grabador de video (VCR) cuando configure su sistema doméstico de entretenimiento, porque la imagen podría no ser reproducida correctamente debido a la copia que guarda. Si su TV no tiene clavijas AV, por favor vaya a sus almacenes electrónicos cercanos para comprar un modulador de vídeo RF.

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de preguntar al servicio técnico por este receptor, por favor compruebe las posibles razones de problemas ilustradas en la siguiente tabla que se podría encontrar. Unas simples comprobaciones o ajustes en su TV pueden eliminar el problema y restablecer un funcionamiento adecuado.

Problema	Posible Causa	Solución
Sin imagen, sin sonido	Baterías descargadas	Cargar las baterías
	El cable de alimentación no está adecuadamente conectado	Compruebe la conexión del cable de alimentación
	El receptor no está enchufado	Pulse el botón <b>POWER</b> para encender el receptor
El número de canales DVBT no es el que nosotros esperábamos	El número de canales memorizado es pequeño	Pulse el botón <b>AUTO</b> o <b>MANUAL</b> para rescanear los canales
	La calidad de la señal de algunos canales no es muy buena	Poner el TV LCD cerca de una ventana para mejorar la recepción
	Algunos canales no son emitidos localmente	No hay forma de ver estos canales
Todos los canales muestran "No Signal" o se pixela la pantalla	No se emite servicio DVBT en la zona	No hay forma de ver estos canales
La imagen es buena pero no hay sonido	El volumen de sonido está demasiado bajo	Pulse el botón <b>VOL +</b> para incrementar el volumen
	El sonido está en silencio	Pulse el botón <b>MUTE</b> para desactivar la función silencio
El mando a distancia no funciona	No hay energía	Compruebe las pilas del mando a distancia

## ESPECIFICACIONES

<b>Modelo</b>	SRT L 300
<b>Display window</b>	3" LTPS (Low Temperature Poly Silicon) TFT LCD
<b>Características</b>	TV e Radio digital terrestre, búsqueda automática, EPG, anticipación canales, teletexto, subtítulos
<b>Tuner</b>	Frecuencia: 470 ~ 862 MHz (UHF) Ancho de banda: 6/ 7/ 8 MHz
<b>Antena</b>	Antena UHF integrada Entrada de señal de antena externa (admite antena de banda UHF)
<b>Salida Video</b>	Conector 3,5 mm
<b>Salida Audio</b>	Conector 3,5 mm para auriculares
<b>Alimentación</b>	Fuente de alimentación: Entrada AC 100 ~ 240 V Salida CC: 5 V  1.4 A
<b>Baterías</b>	DC: 3.7 V  2000 mAh Se estima que el 70 % de la energía total posible permanece después de 300 recargas
<b>Duración batería</b>	3 hras
<b>Dimensiones</b>	115 x 82 x 22 mm
<b>Peso</b>	210 g

Faltasy modificaciones reservado

## INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

*Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)*

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no pueda ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materias ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.





